

Lukuohje etäluettavalle sähkömittarille


Sähkömittari luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla. Kytkentä ja katkaisu voidaan tehdä kytkentälaitteen painikkeella (**katso kuva alla**). Verkkoyhtiö voi myös tehdä kytkennän tai katkaisun etäyhteyden kautta.

Jos haluatte katkaista sähköt käyttöpaikassanne, tehkää se kytkentälaitteen painikkeesta. Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytään etälukemaan. Mikäli yhteys mittariin katkeaa, on verkkoyhtiö teihin yhteydessä mittarin tarkistamiseksi.

Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.

Merkkivalot ja painikkeet

Kytkentälaitteen merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Vihreä palaa 	Sähkö on kytketty.	
Vihreä vilkkuu 	Sähkö on katkaistu.	Painakaa kytkentälaitteen painiketta.
Punainen vilkkuu 	Sähkö on katkaistu ja kytkentä on estetty.	Ottakaa yhteyttä Rovakairan asiakaspalveluun. Mittari on tässä tilassa, jos käyttöpaikassa ei ole sähkösopimusta.
Merkkivalo ei pala ja mittarin näytössä ei näy mitään	Mittarilla ei ole sähköä.	Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

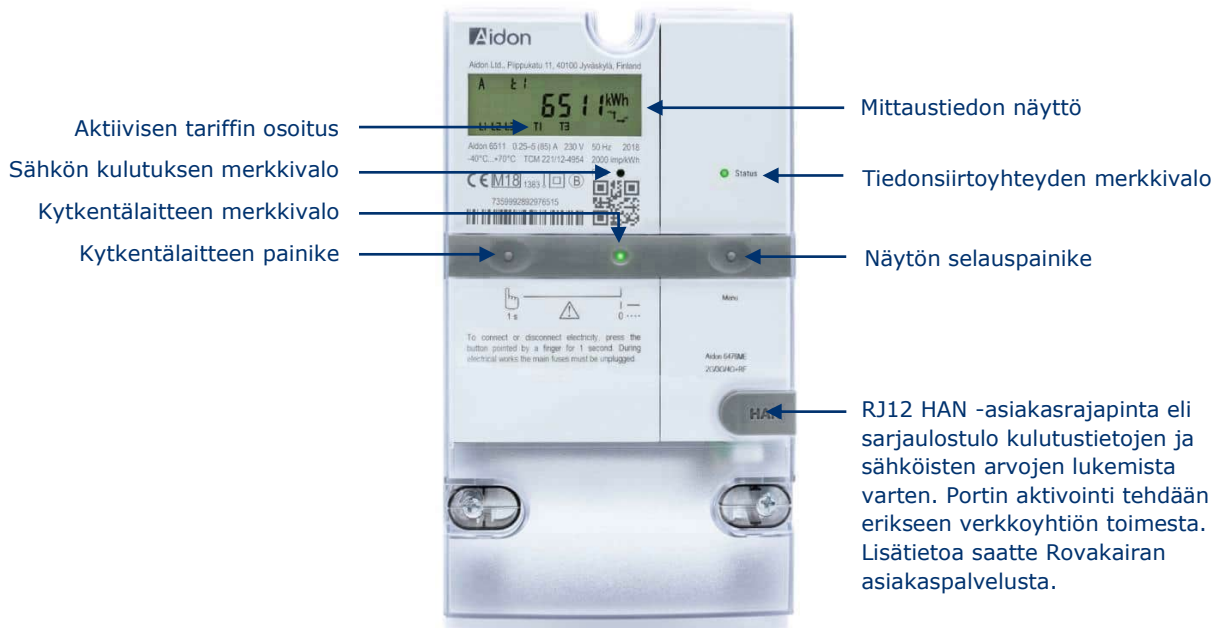

Mikäli näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Tällöin ottakaa yhteyttä Rovakairan asiakaspalveluun.

Yleissähkö, yösähkö vai vuosisähkö?

Löydätte sovitun siirtotuotteen sähkölaskustanne. Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan. Eri siirtotuotteiden näyttösekvenssit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Yleissähkö	Yösähkö	Vuosisähkö
1. Kokonaisenergia	1. Päiväenergia T1	1. Talviarkienergia T3
2. Päivämäärä	2. Yöenergia T2	2. Muu aikaenergia T4
3. Kellonaika	3. Päivämäärä	3. Päivämäärä
	4. Kellonaika	4. Kellonaika

Näiden lisäksi näytön selauspainikkeella saadaan näkyville kokonaisenergia sekä tariffirekisterien T1–T4 (näytön yläreunassa muodossa t1–t4) kulutuslukemat.

Jos mittaustuotteenne on Yösähkö tai Vuosisähkö, varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1–15 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen (Suomen normaaliajassa). Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemman ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.